

ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS
Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

Código: 38.589 **MANUAL DE MONTAGEM**

Roupeiro 02 Portas
SANDY

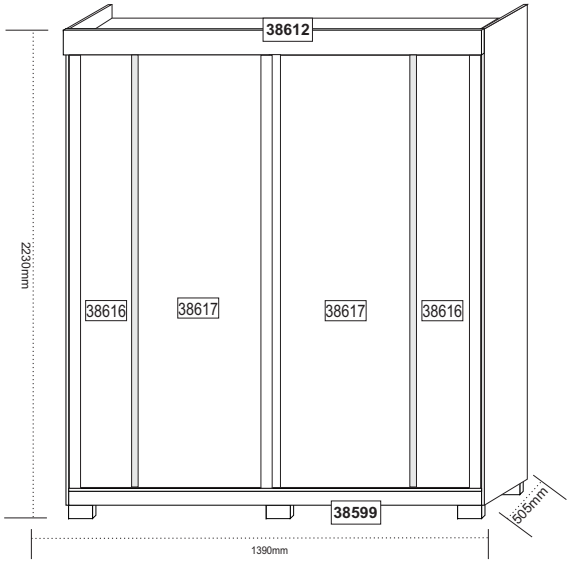

Gavetas

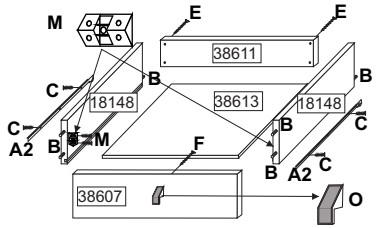


Gavetas - Parafusar as laterais de gaveta ao lenço da gaveta com o parafuso (E); encaixar o fundo e fixar a frente cavilha (B) e cantoneira (M); a corrediça (A2) deve ser parafusada na lateral (18148) com o parafuso (C) na posição horizontal.

Trilho




Encaixar as Molas (W) no trilho (38618) e parafusar de baixo para cima com o parafuso (Q) no tampo (38596) de forma que o trilho fique flexível. A regulagem das portas são através do parafuso, folgue o parafuso ou aperte um pouco se necessário. **Não** aperte o parafuso até o final, a fim de que o trilho não fique encostado ao tampo, é necessário que trilho fique flexível para o encaixe e movimentação das portas.

Moldura

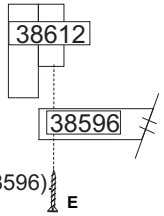


Moldura - Parafusar a moldura (38612) com parafuso (E) ao tampo (38596).


Detalhe do fundo

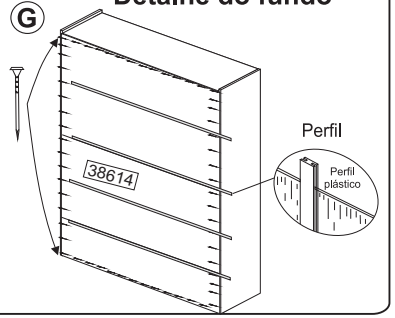


Corrediça

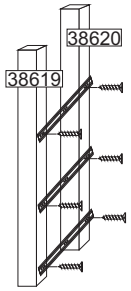

Fixar a corrediça (A1) ao afastador (38619,38620) com o parafuso (C).




Moldura

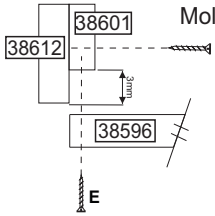

Moldura - Antes de fazer a fixação da peça (38601) na moldura (38612), faça uma medição deixando 50mm para cada lado. Parafuse a moldura (38612) com o parafuso **T** na peça (38601) em seguida ao Tampo(38596) com o parafuso **E**

Montagem das Portas

Escolhas as cores que deseja para a frente do roupeiro, em seguida Faça a união dos painéis (338617 e 38316) com o painel de junção (38621) em seguida parafuse o painel com o parafuso (L) como mostra a imagem; encaixe os painéis (338617 e 38316) e nas molduras (38615), em seguida parafuse com o parafuso (D) Alinhe a chapa da roldana (Z1) na borda da moldura (38615) e parafuse com os parafusos (Z2) do próprio kit; Cole os batentes de silicone (U) nas laterais das molduras (38615).

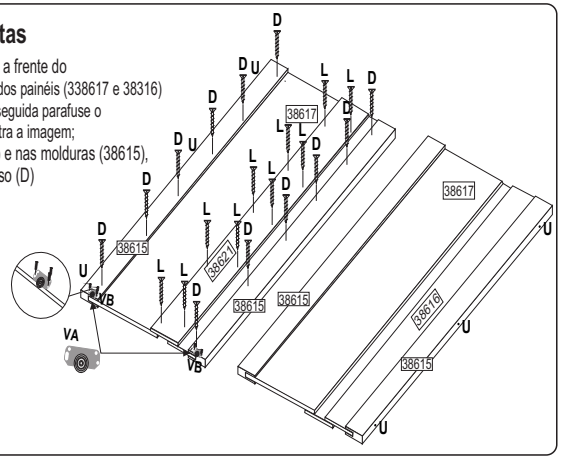

LEGENDA

Cód.	Descrição da Peça	Dimensões	QTD	Mat.
038590	Lateral Direita	2180 x 490 x 12	01	MDF
038591	Lateral Esquerda	2180 x 490 x 12	01	MDF
038592	Divisão Direita	1660 x 380 x 12	01	MDF
038593	Divisão Esquerda	1660 x 380 x 12	01	MDF
038594	Divisão do Maleiro	374 x 100 x 12	01	MDF
038595	Base	1366 x 490 x 12	01	MDF
038596	Tampo Superior	1366 x 490 x 12	01	MDF
038597	Tampo Maleiro	1366 x 380 x 12	01	MDF
038598	Prateleira Gaveteiro	677 x 380 x 12	01	MDF
038599	Rodapé Dianteiro	1366 x 70 x 12	01	MDF
038600	Rodapé Traseiro	1366 x 70 x 12	01	MDF
038601	Peça da Moldura	200 x 40 x 12	02	MDF
038603	Suporte Rodapé	494 x 70 x 12	01	MDF
038605	Prateleira Fixa	332 x 337 x 12	02	MDF
038606	Prateleira Móvel	332 x 337 x 12	01	MDF
038607	Frente de Gaveta	645 x 173 x 12	02	MDF
038611	Lenço de Gaveta	627 x 80 x 12	02	MDF
038612	Moldura Superior	1390 x 90 x 12	01	MDF
038613	Fundo de Gaveta	615 x 368 x 2,5	02	HDF
038614	Fundo Traseiro	1386 x409 x 2,5	05	HDF
038615	Moldura da Porta	2010 x 89 x 25	04	MDF
038616	Painel da Porta Menor	2020 x 181 x 12	02	MDF
038617	Painel da Porta Maior	2020 x 334 x 12	02	MDF
038618	Trilho Superior	1363 x 80 x 18	01	MDF
038619	Afastador Gav. Dianteiro	361 x 70 x 25	01	MDF
038620	Afastador Gav. Traseiro	361 x 25 x 25	01	MDF
038621	Painel de Junção da Porta	2010 x100 x 12	02	MDF


Código		Qtd	Descrição
26101	A	02	Corrediça telescópica 250mm
1203	B	45	Cavilha 6 X 20
1204	C	27	Parafuso 3,5 X 12 Cab. Rebaixada
1205	D	20	Parafuso 3,5 X 20
1207	E	16	Parafuso 3,5 X 35 cab. chata
1233	F	02	Parafuso 3,5 X 30 cab. flangeado
1208	G	80	Prego 10 x 10 mm
1613	H	34	Parafuso 3,5 X 12 cab. Flangeado
1210	I	04	Pino Bala 6 x 8 mm
1211	J	20	Bucha Cilíndrica 9 x 12 mm
------	K	06	Pé Plástico retangular 50x100mm acompanha a cor do produto
1249	L	20	Parafuso 3,5 X 22 cab. flangeado
1213	M	04	Cantoneira Plástica 04 furos 16 x 27 x 42 mm
1214	N	06	Minifix Tambor 8,5 mm
37366	O	02	Puxador Limit Akeo
1215	P	06	Minifix Parafuso 8 x 31 mm
1246	Q	23	Parafuso 4 X 45 cab. flangeado
31335	R	01	Cabideiro metálico obilongo 657 mm
38762	S	01	Cabideiro metálico obilongo 324 mm
2313	T	04	Parafuso 3,5 X 25 cab. flangeado
1222	U	12	Batente de silicone 12 x 12 mm
38761	V	01	Trilho Inferior/Superior 1.363 mm -
1227	X	04	Suporte plástico de cabideiro obilongo
1196	Z	02	3,5 x 12 mm Kit Roldana CM 12/fina
1197	W	03	Mola 1x10,5x31
38763 38764	@	04	Perfil H plástico 1386mm

Roupeiro - Fixar os componentes internos do roupeiro como: cantoneira (M), corrediças (A), buchas (J) e cavilhas (B). Montar o roupeiro de pé a começar pela base; fixar rodapé traseiro na base com cavilha (B) e dianteiro com parafuso. Onde for o parafuso (Q) receberá também a bucha (J).

Moldura - Parafusar o moldura com parafuso (E) ao tampo.

Pés


Após a fixação do suporte 38603 nos rodapés 38599 e 38600 encaixe os pés (K) aos rodapés ao suporte (38603) e as laterais (38590 e 38591), em seguida parafuse os pés com o parafuso (H) de dentro para fora.

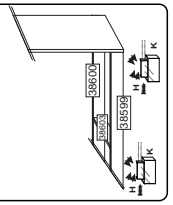


Atenção - Trilho


Encaixar as Molas (W) no trilho (38618) e parafusar de baixo para cima com o parafuso (Q) no tampo (38596) de forma que o trilho fique flexível.



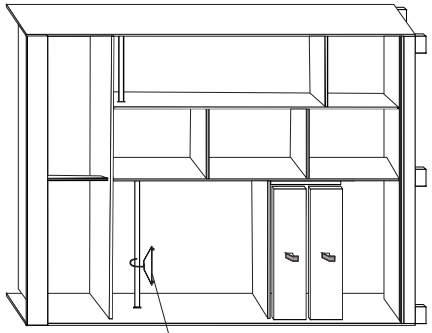

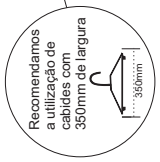

Montagem da Estrutura

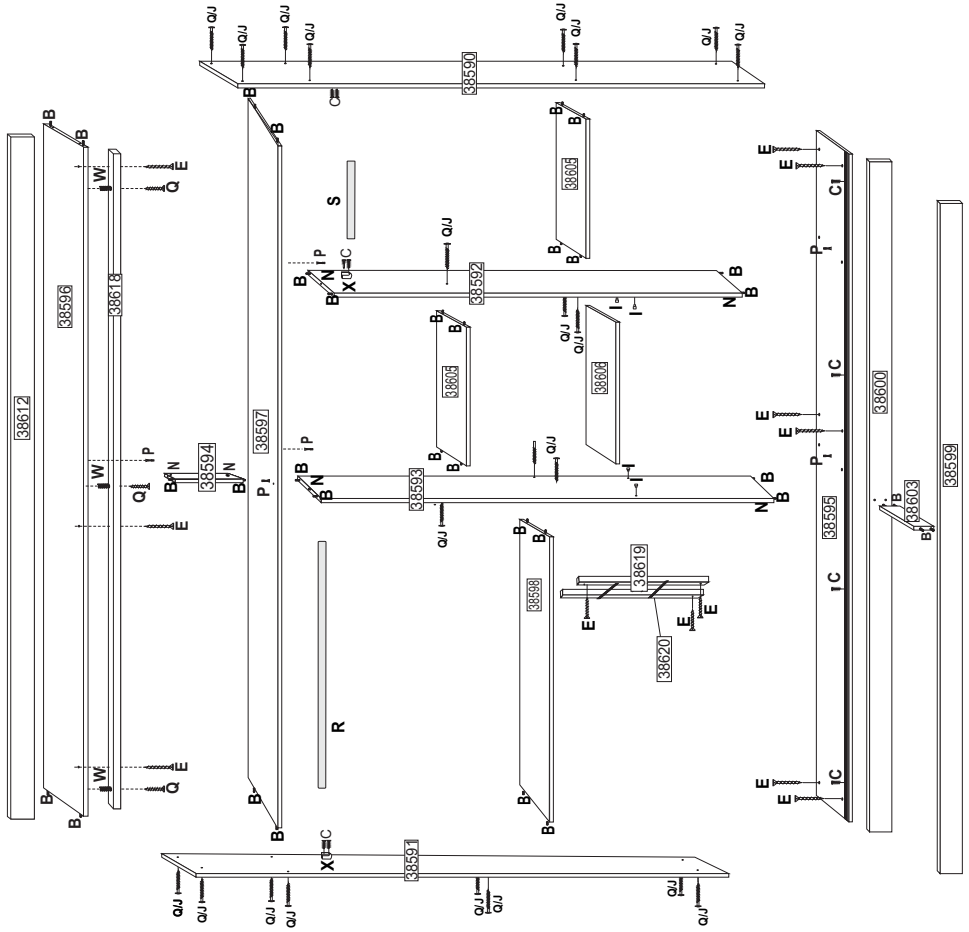

ACP - INDÚSTRIA DE MÓVEIS

Av. Dos Moveleiros, nº771 - Polo Moveleiro - Canivete
Linhares - ES- e-mail: atendimento@acpmoveis.com.br
Fone: (27) 3372-6700 - www.acpmoveis.com.br

CERTIFICADO DE GARANTIA

Roupeiro Sandy 02 pts - Código: 38.589

Este Roupeiro é produzido em MDF, material de excelente qualidade, oriundo de florestas renováveis.
Este certificado garante ao cliente a reposição de qualquer peça que possa apresentar falha ou defeito de fabricação.
Lembramos que este produto é de uso doméstico.
A ACP - Indústria de Móveis, solicita ao seu cliente toda atenção possível, no momento da montagem dos produtos de sua fabricação, o que deverá ser feito com rigorosa observação do esquema de montagem anexo.

Vigência da Garantia

A garantia **legal** abrange todas as peças, partes e componentes que, eventualmente, venham apresentar defeito de fabricação no prazo de **90 (noventa) dias, a partir da entrega efetiva do produto (art. 26, II, Lei 8.078/90)** ao consumidor, mediante nota fiscal de compra, que passa a fazer parte integrante deste certificado.
A garantia cessa se ocorrer um dos seguintes casos:
1) Se o produto for adulterado ou consertado por pessoa não autorizada pela loja.
2) Se houver utilização de peça ou componente não original, adaptado ao produto.
3) O defeito seja decorrente de negligência do montador ou do consumidor em relação às instruções do esquema de montagem ou em manuseio do produto.
4) Se houver limpeza e conservação incorretas do produto (veja o item abaixo Conservação do Produto).

Conservação do Produto

***** Para limpar não use nenhum tipo de produto, tais como sabão, esponja de aço, álcool e lustra-móveis.
* Use somente uma flanela seca. Não molhe nem exponha o móvel à umidade ou a luz solar diretamente ou outra forma de calor.
* Não encoste o móvel na parede. Não o arreste.
* Se precisar mudar o móvel de lugar, esvazie por completo o móvel, **não o arraste**, com ajuda de outras pessoas suspenda o móvel de forma segura e o posicione no lugar desejado.

É importante assimilar que o esquema de montagem, que acompanha este certificado, deverá permanecer em poder do cliente, pois se houver necessidade de assistência técnica, ela só será atendida mediante o encaminhamento do citado esquema de montagem, assinalando a peça que estiver com defeito e sobretudo, o número do lote de fabricação*.

Peso Máximo Permitido para o Móvel

Peso: 95 kg (distribuídos de forma adequada no mesmo)
Altura do Produto: 2.230 mm
Largura: 1.390 mm
Profundidade: 505 mm

Nota: A Assistência Técnica deverá ser solicitada a loja.

Nome da Loja:_____
Cidade/Estado:_____
Telefone:_____
Motivo da Assistência:_____
Nº e data da Nota Fiscal de aquisição:_____
Local, Data e Assinatura:_____
Lote de Fabricação: _____

(*) O lote de fabricação consta no topo embalagem. Este tem a finalidade de identificar a fase de atualização do roupeiro, propiciando assim o envio da peça adequada ao roupeiro adquirido pelo consumidor.